Samsung I8510

Manuale dell'utente

SAMSUNG

come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo. Per un aiuto immediato consultate la Guida di riferimento rapido.

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ **Fare riferimento a**: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una operazione; ad esempio: Toccate [Menu] → **Multimedia** → **Lettore mus.** (indica [Menu], seguito da **Multimedia**, seguito da **Lettore mus.**).

[ ] **Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [☎] (indica il tasto di accensione).

< > **Parentesi angolate**: indicano i tasti di programmazione che controllano diverse funzioni in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto di programmazione **OK**)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Questo prodotto include software concesso in licenza da Symbian Ltd. © 1998-2008. Symbian e Symbian OS sono marchi di Symbian Ltd.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.— Bluetooth QD ID: B014069.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.

- DivX® è un marchio registrato di DivX, Inc., ed è utilizzato con licenza.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX, Inc. Questo è un dispositivo omologato DivX® che riproduce video DivX. Riproduce video DivX® fino a 320x240. Può riprodurre video DivX® fino a 640x480.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO- ON-DEMAND

Questo dispositivo omologato DivX® deve essere registrato con DivX per riprodurre contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Dapprima generate il codice di registrazione DivX VOD per il vostro dispositivo e inviatelo durante la procedura di registrazione. [Importante: il contenuto DivX VOD è protetto dal sistema DivX DRM (Digital Rights Management), che limita la riproduzione ai dispositivi omologati DivX registrati. Se cercate di riprodurre contenuti DivX VOD non autorizzati per il vostro dispositivo, verrà visualizzato il messaggio "Errore di autorizzazione" e il contenuto non verrà riprodotto.] Per ulteriori informazioni in merito, visitate il sito all'indirizzo www.divx.com/vod.

sommario

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza 1

Avvisi di sicurezza 1
Precauzioni di sicurezza 3
Informazioni importanti sull'utilizzo 6

Comunicazione 11

Chiamate 11
Messaggi 14
Registro 27

Multimedia 31

Lettore musicale 31
Camera e Album 33
Galleria 37
ShoZu 38
Video Editor 39
Cornice digitale 44
Radio FM 45
RealPlayer® 46
Registratore 47
PC Studio 47
DLNA 48

Produttività personale 49

Rubrica 49

Agenda 54
Quickoffice® 55
Adobe® Reader® 55
Note 56

Web 57

Visualizzazione di una pagina Web 58
Aggiunta di un preferito 58
Utilizzo di un preferito 59
Salvataggio di una pagina Web e visualizzazione non in linea 59
Download di file dal Web 60
GyPSii 61
fring™ 62
Google 62
Yahoo! Go 63
CNN 63

Connettività 64

Uso del Bluetooth 64
Connessione tramite USB 67
Sincronizzazione del dispositivo 69

Programmi aggiuntivi 70

Calcolatrice 70
Orologio 70
Convertitore 72
Dati GPS 74
Navigazione 76
Punti di riferimento 76
Smart reader 77
Dizionario 78

Gestione 79

Gestione file 79
Zip 82
Gestione applicazioni 82
Gestione dispositivi 83
Gestione licenze 84
Gestione connessione 85

Impostazioni 86

Generali 86
Telefono 87
Impostazioni di connessione 88
Applicazioni 90

Risoluzione dei problemi a

Indice f

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e assicurarvi le prestazioni massime del dispositivo.

WARNING

Avvisi di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici

Tenete il telefono e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Le parti di piccole dimensioni possono provocare soffocamenti o gravi lesioni se inghiottite.

Protezione dell'udito

L'ascolto tramite auricolare ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate solo il livello di volume minimo sufficiente ad ascoltare la conversazione o la musica.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro. Evitate di posizionare il telefono e i relativi accessori nei pressi o nell'area destinata all'apertura degli airbag. Accessori wireless non installati correttamente possono provocare seri danni e lesioni quando gli air bag entrano in funzione.

Gestite e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- È importante non smaltire le batterie gettandole sul fuoco. Seguite tutte le normative locali di smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai batterie o telefoni nei pressi o sopra dispositivi di riscaldamento quali forni a microonde, stufe o radiatori. Le batterie potrebbero esplodere se vengono surriscaldate.

Evitate interferenze con pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra dispositivi mobili e pacemaker per evitare possibili interferenze, in base ai consigli dei produttori e del gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sospettate che il vostro dispositivo interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medico, spegnete immediatamente il dispositivo e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medico per istruzioni.

WARNING

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il dispositivo ogni volta che vi sono segnali di avviso o istruzioni in tal senso. Il dispositivo può provocare esplosioni o incendi nei pressi o all'interno di aree di stoccaggio o trasferimento di prodotti chimici o di aree destinate allo scoppio di esplosivi. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di utilizzare il dispositivo durante la guida e rispettate tutte le leggi che limitano l'uso di dispositivi mobili durante la guida stessa. Utilizzate accessori senza fili laddove possibile per aumentare la sicurezza.

Seguite tutti gli avvisi e le norme di sicurezza

Rispettate qualsiasi norma che limiti l'uso dei dispositivi mobili in aree specifiche.

Utilizzate solo accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori incompatibili può danneggiare il dispositivo o provocare lesioni.

Spegnete il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche

Il dispositivo può interferire con dispositivi medici in ospedali o strutture sanitarie. Attenetevi a tutte le norme, gli avvisi e le indicazioni fornite dal personale medico.

Spegnete il dispositivo o disattivate le funzioni wireless mentre siete in aereo

Il dispositivo può provocare interferenze con i dispositivi dell'aereoplano. Attenetevi a tutte le norme previste dalla compagnia aerea e spegnete il telefono o attivate una modalità che disattivi le funzioni wireless quando indicato dal personale.

Proteggete le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.

- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.
- Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una batteria di tipo non corretto. Gettate le batterie usate attenendovi a quanto specificato nelle istruzioni.

Maneggiate il dispositivo con attenzione e delicatamente

- Evitate che sul dispositivo vengano versati liquidi poiché ciò può provocare danni seri. Non maneggiate il dispositivo con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o di conservare il vostro dispositivo in aree polverose o sporche, per evitare danni alle parti in movimento.
- Il dispositivo è composto da un'elettronica complessa ed è pertanto necessario proteggerlo da impatti e da una gestione inaccurata per evitare danni seri.
- Evitate di dipingere il dispositivo, poiché la vernice potrebbe ostruire le parti in movimento e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera o la luce del dispositivo troppo vicino agli occhi di persone o animali.
- Il dispositivo e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Questo dispositivo emette segnali a radiofrequenza che potrebbero interferire con dispositivi elettronici non schermati oppure schermati in modo insufficiente, quali pacemakers, dispositivi per l'udito e attrezzature mediche in abitazioni o veicoli. Consultate i produttori del dispositivo elettronico per risolvere eventuali problemi di interferenza eventualmente presenti.

Informazioni importanti sull'utilizzo

Utilizzate il dispositivo nella posizione normale

Evitate contatti con l'antenna interna del dispositivo.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al telefono, con la conseguenza di un invalidamento della garanzia.

Assicuratevi la durata massima del caricabatterie e della batteria

- Caricate la batteria solo per il necessario, poiché un sovraccarico ne potrebbe ridurre la durata.
- Nel corso del tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Scollegate i caricabatterie dalle fonti di alimentazione quando non vengono utilizzati.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e di memoria con cura

- Non rimuovete la scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti scosse, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti abbreviano la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i terminali o i contatti dorati con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicurate l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che non sia possibile effettuare le chiamate di emergenza col vostro dispositivo in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di viaggiare in aree remote o non sviluppate, programmate un metodo alternativo per contattare i mezzi dei servizi di emergenza.

Informazioni SAR (Specific Absorption Rate, Indice di assorbimento specifico)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,414 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina.

Grazie alla gestione automatica dei livelli di energia emessa che prevede l'utilizzo del livello più basso possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità presente in fondo a questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo con la direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web Samsung mobile.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Corretto smaltimento di questo prodotto

Direttiva WEEE (Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo contrassegno riportato sul prodotto o nella documentazione a corredo, indica che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separate questo prodotto dagli altri tipi di rifiuti e riciclatelo con assennatezza per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti di tipo domestico devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto, o rivolgersi all'ufficio municipale locale, per informazioni su dove e come possono consegnare questo articolo per un riciclo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Gli utenti di tipo aziendale devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Per lo smaltimento, il presente prodotto non deve essere mescolato con altri rifiuti commerciali.

Comunicazione

Questo dispositivo vi consente di effettuare e ricevere diversi tipi di chiamate e messaggi attraverso le reti cellulari e Internet.

Chiamate

Informazioni sull'utilizzo delle funzioni di chiamata del dispositivo. Per le funzioni di chiamata di base, consultate la guida di riferimento rapido.

Esecuzione di una chiamata su un numero internazionale

1. Premete due volte [*] nella schermata di standby, per inserire il carattere + (in questo modo viene sostituito il prefisso di accesso internazionale).
2. Digitate il numero completo che desiderate comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti

1. Nella schermata di standby, premete <**Rubrica**> per accedere all'elenco dei contatti.
2. Scorrete per visualizzare un contatto o effettuate la ricerca immettendo le prime lettere del nome del contatto.
3. Premete [ ] per comporre il numero predefinito del contatto.

Potete inoltre premere il tasto Conferma per aprire le informazioni sul contatto e selezionare un numero o un tipo di chiamata diverso (es. videochiamata).

Inserimento di una pausa

Quando effettuate una chiamata verso sistemi automatici, potete inserire una pausa tra il numero del dispositivo e un'altra serie di numeri.

Per inserire una pausa, premete [*] per selezionare il tipo di pausa:

- **p** (pausa automatica): premete [*] tre volte per inserire una pausa automatica. Il dispositivo entrerà in pausa per 2 secondi e quindi trasmetterà automaticamente i numeri dopo la pausa.
- **w** (pausa manuale): premete [*] quattro volte per inserire una pausa manuale. Dopo la pausa, dovete premere <**Invia**> per trasmettere i numeri rimanenti.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate senza risposta

Il dispositivo visualizzerà sul display le chiamate senza risposta.

Per ricomporre una chiamata senza risposta, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Premere il tasto Conferma.
2. Scorrete fino alla chiamata senza risposta che desiderate richiamare.
3. Premete [ ] per comporre il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby, premete [ ] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate effettuate.
2. Scorrete fino al numero e premete [ ].

Deviazione delle chiamate

Verificate preventivamente che la vostra rete o il vostro gestore supportino questa funzione.

Per deviare le chiamate entranti verso un altro numero, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Impostazioni** → **Impostaz.** → **Telefono** → **Deviazione ch.**.
2. Scorrete fino al tipo di chiamata e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete verso un tipo di deviazione e premete <**Opzioni**> → **Attiva**.
4. Per le chiamate vocali, scorrete fino a un percorso di deviazione (segreteria telef. o altro numero) e premete il tasto Conferma.
5. Se necessario, immettete un numero di telefono e premete <**OK**>.

Blocco delle chiamate

Per attivare questa funzione, dovete disporre di una password di blocco fornita dal vostro gestore telefonico.

Per bloccare le chiamate entranti da un numero specifico, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Impostazioni** → **Impostaz.** → **Telefono** → **Blocco chiamate**.
2. Scorrete fino a un tipo di blocco e premete <**Opzioni**> → **Attiva**.
3. Inserite la password di blocco e premete <**OK**>.

Se immettete la password di blocco in modo errato per tre volte, il dispositivo verrà bloccato. Rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Messaggi

Apprendete come usare le funzioni di messaggistica. Per ulteriori istruzioni sull'immissione di testo, consultate la guida di riferimento rapido.

Cartelle dei messaggi

Nella schermata di standby premente [Menu] → **Messaggi**. Verrà visualizzata la funzione **Nuovo msg.** e un elenco di cartelle:

- **Ricevuti**: messaggi ricevuti, eccetto e-mail e Cell broadcast.
- **Archivio**: modelli di messaggi e messaggi salvati.
- **Nuova casella**: e-mail ricevute; quando create una casella e-mail, il nome specificato compare al posto di Nuova casella.

- **Bozze**: messaggi in preparazione.
- **Inviati**: messaggi inviati.
- **In uscita**: messaggi in attesa di essere inviati.
- **Rapporti**: rapporti di consegna di messaggi di testo e multimediali; è necessario richiedere un rapporto di consegna nelle opzioni del messaggio prima dell'invio.

- I messaggi inviati tramite la funzionalità wireless Bluetooth non vengono salvati nella cartella Bozze o Inviati.
- È possibile che non riceviate un rapporto di consegna per un messaggio MMS se lo inviate a un indirizzo e-mail.

Icone Ricevuti

In Ricevuti, potete visualizzare le seguenti icone per i vostri messaggi:

Icona	Descrizione
	SMS non letto
	Notifica messaggio MMS
	Messaggio MMS non letto
	Smart message non letto
	Messaggio di informazioni non letto
	Dati ricevuti attraverso una connessione Bluetooth
	Tipo di messaggio sconosciuto

Stato In uscita

Quando vi trovate all'esterno dell'area coperta dal vostro gestore telefonico oppure non disponete di collegamento alla rete o a server e-mail, i vostri messaggi rimarranno nella cartella In uscita finché non verrà ristabilita la connessione. Lo stato In uscita mostra perché un messaggio viene mantenuto nella cartella In uscita:

- **Invio in corso**: il dispositivo sta effettuando il collegamento e il messaggio verrà inviato immediatamente.
- **In coda**: il messaggio è in coda accanto a un altro messaggio e verrà inviato non appena possibile.
- **Nuovo invio (ora)**: non è stato possibile inviare il messaggio, e pertanto verrà inviato all'ora specificata.
- **Posticipato**: il messaggio è stato programmato per l'invio in un secondo momento.
- **Non inviato**: il dispositivo ha tentato di inviare il messaggio più volte senza riuscirci.

Messaggi di testo (SMS)

Gli SMS lunghi più di 160 caratteri verranno inviati come due o più messaggi e potrebbero comportare costi aggiuntivi.

Invio di un SMS

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → **Nuovo msg.** → **Messaggio**.
2. Immettete un numero di telefono oppure premete il tasto Conferma per selezionare un contatto.
3. Scorrete verso il basso e immettete il testo.
4. Premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare il messaggio.

Visualizzazione di un SMS

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Scorrete al messaggio e premete il tasto Conferma per selezionarlo.

Recupero di messaggi da una scheda SIM

Se avete memorizzato SMS su una scheda SIM, dovete copiarli sul dispositivo per poterli visualizzare.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → <**Opzioni**> → **Messaggi SIM**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Seleziona/ Deselez.** → **Seleziona** (per effettuare una selezione) o **Seleziona tutto** (per selezionare tutto).
3. Premete <**Opzioni**> → **Copia**→ **Ricevuti** o una cartella.

A questo punto potrete visualizzare i messaggi dalla cartella **Ricevuti** del dispositivo.

Messaggi MMS

Per poter inviare messaggi multimediali (MMS), dovete prima definire un punto di accesso.

Impostazione di un punto di accesso

Il vostro gestore telefonico potrebbe fornire impostazioni di punti di accesso attraverso un messaggio di configurazione. Per impostare un punto di accesso automaticamente utilizzando uno smart message, leggete "Salvataggio di dati o impostazioni smart message sul vostro dispositivo." ▶ p. 26.

Per impostare manualmente un punto di accesso, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Impostazioni** → **Impostaz.** → **Connessione** → **Destinazioni** → **MMS**.
2. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per selezionare un punto di accesso esistente oppure premete <**Opzioni**> → **Nuovo punto di accesso**.
3. Impostate le opzioni del punto di accesso in base alle istruzioni date dal gestore telefonico.

Il telefono riconosce e configura automaticamente i parametri del vostro operatore necessari all'invio ed alla ricezione degli MMS in base alla SIM card.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → **Nuovo msg.** → **Messaggio**.
2. Immettete un numero di telefono oppure premete il tasto Conferma per selezionare un contatto.
3. Scorrete verso il basso e immettete il testo.
4. Per inserire un oggetto multimediale esistente, premete <**Opzioni**> → **Inserisci contenuto** → un tipo di oggetto → **Dalla Galleria**. Per creare e inserire un nuovo oggetto multimediale, premete <**Opzioni**> → **Inserisci contenuto** → un tipo di oggetto → **Nuovo**.
5. Premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare il messaggio.

Potete aggiungere immagini solo con una risoluzione pari a 176 x 144 o inferiore.

Modifica di un messaggio MMS

Prima di inviarlo, potete modificare il messaggio MMS:

- Per aggiungere campi all'intestazione del messaggio, premete <**Opzioni**> → **Campi int. msg.** → un tipo di campo.
- Per modificare il layout del messaggio, premete <**Opzioni**> → **Testo per ultimo** o **Prima il testo**
- Per rimuovere un elemento, premete <**Opzioni**> → **Rimuovi** → un elemento.

Potete aggiungere immagini, suoni o video alle pagine; tuttavia, potete aggiungere solo un tipo di oggetto multimediale per pagina.

Visualizzazione di un MMS

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Scorrete al messaggio e premete il tasto Conferma per selezionarlo.

Ascolto della segreteria

Tenendo premuto [**1**] nella schermata di standby, accedete direttamente alla segreteria telefonica se il numero è stato precedentemente impostato.

Se invece il numero di segreteria telefonica non è predefinito o desiderate modificarlo, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Segr. tel. ch.** → <**Opzioni**> → **Imposta numero**.
2. Immettete il numero di segreteria telefonica indicato dal vostro gestore telefonico e premete <**OK**>.

A questo punto potrete accedere alla vostra segreteria telefonica dalla schermata di standby tenendo premuto [**1**].

Messaggi e-mail

Prima di inviare o ricevere messaggi e-mail, dovete creare una casella e-mail.

Creazione di una casella e-mail

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **E-mail** o **E-mail sincronizzaz.** → **Caselle e-mail**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova cas. e-mail**.
3. Premete <**Avvia**> per avviare la creazione guidata della casella e-mail e seguite le istruzioni visualizzate.

La nuova casella e-mail comparirà automaticamente in **Messaggi**. Per modificare la casella e-mail corrente, tornate sulle impostazioni e-mail e selezionate un'altra casella e-mail per la "Casella e-mail in uso".

Se utilizzate il protocollo POP3, la casella e-mail non verrà aggiornata automaticamente quando vi connettete. Dovete scollegarvi e quindi ricollegarvi per visualizzare i nuovi messaggi.

Invio di una e-mail

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → **Nuovo msg.** →. **E-mail**.
2. Immettete un indirizzo e-mail oppure premete il tasto Conferma per selezionare un contatto.
3. Scorrete verso il basso e immettete un oggetto.
4. Scorrete verso il basso e immettete il testo.
5. Premete <**Opzioni**> → **Inserisci**→ un tipo di oggetto (opzionale).
6. Premete <**Opzioni**> → **Invia**.

Se non siete connessi, il messaggio verrà trattenuto nella cartella In uscita finché non tornerete in linea e all'interno dell'area coperta dal segnale.

Visualizzazione di un messaggio e-mail

Quando aprite una casella e-mail, potrete visualizzare non in linea le e-mail recuperate in precedenza oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Una volta recuperati i messaggi e-mail, potete visualizzarli non in linea.

Per visualizzare nuovi messaggi in linea, eseguito quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → una casella e-mail.
2. Premete <**Opzioni**> → **Connetti**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Rec. msgg. e-mail** → **Nuovi**.

Per visualizzare nuovi messaggi non in linea, eseguite quanto indicato di seguito,

1. Premete <**Opzioni**> → **Disconnetti**.
2. Ripetete i precedenti passaggi 1-3.

Visualizzazione o salvataggio di allegati e-mail

Gli allegati e-mail ( ) possono contenere virus che possono danneggiare il dispositivo. Per proteggere il dispositivo, aprite gli allegati solo se il mittente è fidato.

Per visualizzare un allegato, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Da un'e-mail aperta, premete <**Opzioni**> → **Allegati**.
2. Scorrete fino all'allegato e premete il tasto Conferma.
   L'allegato si apre con l'applicazione corrispondente.

Per salvare un allegato, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Da un'e-mail aperta, premete <**Opzioni**> → **Allegati**.
2. Scorrete fino all'allegato e premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Eliminazione di un messaggio e-mail

Potete eliminare i messaggi e-mail solamente dal dispositivo o dal dispositivo e dal server e-mail.

Per eliminare un solo messaggio dal dispositivo, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → una casella e-mail.
2. Scorrete fino a un'e-mail e premete <**Opzioni**> → **Elimina** → **Solo telefono**.

L'intestazione dell'e-mail rimarrà nella casella e-mail finché non verrà eliminato il messaggio dal server e-mail.

Per eliminare un messaggio sia dal dispositivo che dal server e-mail, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → la vostra casella e-mail.
2. Scorrete fino a un'e-mail e premete <**Opzioni**> → **Elimina** → **Telefono e server**.

Se non vi trovate in linea, i messaggi verranno eliminati dal server alla connessione successiva. Se state utilizzando il protocollo POP3, i messaggi eliminati verranno rimossi quando chiudete la connessione della casella e-mail.

Messaggistica istantanea

Potete inviare e ricevere messaggi istantanei (Chat) se il vostro gestore telefonico supporta questa funzione.

Accesso al server della chat

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Connettiv.** → **Chat**.
2. Se il dispositivo non effettua il tentativo di accesso automatico, premete <**Opzioni**> → **Accedi**.
3. Selezionate un account.
4. Immettete il vostro ID utente e la password, quindi premete <**OK**>.
5. Per uscire, premete <**Opzioni**> → **Disconnetti**.

Avvio di una conversazione

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Connettiv.** → **Chat**→ **Conversazioni**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova conversaz.** → **Inserisci ID utente** o **Seleziona da contatti**.
3. Digitate un ID utente oppure selezionate un contatto dal vostro elenco contatti.
4. Per terminare la conversazione, premete <**Opzioni**> → **Chiudi conversaz.**.

Accettazione di un invito

Se ricevete un invito in chat, premete <**Visualizza**> per accettare l'invito. Se disponete di più inviti contemporaneamente, premete <**Visualizza**>, scorrete verso uno degli inviti e premete <**OK**>.

Aggiunta di contatti chat

Potete salvare le informazioni dei contatti chat premendo <**Opzioni**> → **Agg. a Contatti chat** durante una conversazione. Potete inoltre aggiungere informazioni ai Contatti chat premendo <**Opzioni**> → **Nuovo contatto chat**.

Quando visualizzate i vostri contatti chat, è possibile che siano presenti le icone seguenti:

Icona	Descrizione
	il contatto è in linea
	il contatto non è in linea
	il contatto è bloccato

Se non viene visualizzata alcuna icona accanto al nome del contatto, significa che il contatto è sconosciuto.

Messaggi audio

Potete inviare messaggi audio con promemoria vocali o clip audio. Per registrare un promemoria vocale o un clip audio, leggete "Registratore." ▶ p. 47.

Invio di un messaggio audio

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → **Nuovo msg.** → **Messaggio audio**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi destin.**.
3. Scorrete fino a un destinatario e premete il tasto Conferma → <**OK**> → un numero (se necessario).
4. Premete <**Opzioni**> → **Inserisci clip audio** → **Da Galleria** o **Nuovo clip audio** → un clip audio.
5. Premete <**Opzioni**> → **Invia**.

Messaggi Cell broadcast

Se il gestore telefonico supporta questa funzione, potete iscrivervi a servizi Cell broadcast che forniscono notifiche automatiche o aggiornamenti di notizie. Per informazioni sui servizi Cell broadcast disponibili, contattate il vostro gestore telefonico.

Aggiunta di un argomento Cell broadcast

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → <**Opzioni**> → **Cell broadcast**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Argomento** → **Aggiungi manualm.**.
3. Immettete il nome e il numero dell'argomento, quindi premete <**OK**>.

Sottoscrizione a un servizio Cell broadcast

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → <**Opzioni**> → **Cell broadcast**.
2. Scorrete verso un argomento e premete <**Opzioni**> → **Sottoscrivi**.

   Il vostro dispositivo riceverà quindi automaticamente nuovi messaggi.
3. Per annullare una sottoscrizione, premete <**Opzioni**> → **Annulla sottoscriz.**.

È possibile che alcune impostazioni di connessione blocchino i servizi Cell broadcast. Contattate il vostro gestore telefonico per le impostazioni di connessione appropriate.

Visualizzazione di un argomento Cell broadcast

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → <**Opzioni**> → **Cell broadcast**.
2. Scorrete fino alla cartella dell'argomento desiderato e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete fino all'argomento desiderato e premete il tasto Conferma.

Impostazione di notifiche automatiche di nuovi messaggi Cell broadcast

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → <**Opzioni**> → **Cell broadcast**.
2. Scorrete verso un argomento e premete <**Opzioni**> → **Seleziona**.
3. Per terminare le notifiche automatiche, premete <**Opzioni**> → **Deseleziona**.

Smart message

Il dispositivo può ricevere diversi tipi di smart message, inclusi messaggi con biglietti da visita, toni chiamata, eventi di calendario, preferiti per il browser e impostazioni. Il vostro gestore telefonico può inviare smart message che potete utilizzare per caricare le impostazioni nel vostro dispositivo.

Salvataggio di dati o impostazioni smart message sul vostro dispositivo

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Scorrete fino al messaggio desiderato e premete il tasto Conferma.
3. Premete <**Opzioni**> e salvate i dati o le impostazioni in base al tipo di smart message.

Potete inoltre ricevere una notifica e-mail, con l'indicazione del numero di nuove e-mail presenti nella vostra casella e-mail remota.

Messaggi di informazioni

Potete inoltre ricevere messaggi di informazioni dal vostro gestore telefonico, i quali vengono eliminati automaticamente alla scadenza. Potete visualizzare i messaggi di informazioni dalla casella Ricevuti (potrebbe essere necessario scaricare il messaggio dal gestore telefonico). Per ulteriori informazioni sui messaggi di informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Registro

Potete visualizzare informazioni di registro relative a chiamate, dati a pacchetto e altri eventi di comunicazione.

Chiamate recenti

Potete visualizzare le chiamate recenti ed eliminare i registri delle chiamate senza risposta, delle chiamate ricevute o delle chiamate effettuate di recente.

Visualizzazione dei registri delle chiamate recenti

Per visualizzare le chiamate senza risposta, le chiamate ricevute o le chiamate effettuate di recente, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Registro** → **Chiam. recenti**.
2. Scorrete fino al tipo di chiamata e premete il tasto Conferma.

Per chiamare un numero da un registro delle chiamate, scorrete fino al numero e premete [ ].

Cancellazione dei registri delle chiamate recenti

Potete cancellare contemporaneamente tutti i registri delle chiamate recenti, cancellare il registro di una singola chiamata oppure eliminare un singolo numero da un registro.

Per cancellare tutti i registri delle chiamate recenti, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Registro** → **Chiam. recenti**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Cancella ch. recenti**.
3. Per confermare, premete <**Sì**>.

Per cancellare il registro di una singola chiamata, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Registro** → **Chiam. recenti** → un tipo di chiamata.
2. Premete <**Opzioni**> → **Cancella elenco**.
3. Per confermare, premete <**Sì**>.

Per cancellare un numero singolo da un registro, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Registro** → **Chiam. recenti** → un tipo di chiamata.
2. Scorrete fino a un numero e premete [**C**], oppure <**Opzioni**> → **Elimina**.
3. Per confermare, premete <**Sì**>.

Durata della chiamata

Per visualizzare la durata dell'ultima chiamata, dell'ultimo numero composto, dell'ultima chiamata ricevuta o di tutte le chiamate, Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Registro** → **Durata chiam.**.

Dati a pacchetto

Per visualizzare la quantità di dati a pacchetto inviati o ricevuti, nella schermata di standby, premete [Menu] → **Registro** → **Dati pacch.**.

Registro di comunicazione

Potete visualizzare i dettagli della comunicazione e filtrare i registri attraverso il registro di comunicazione.

Visualizzazione del registro di comunicazione

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Registro**.
2. Scorrete a destra per passare al registro di comunicazione.

Alcuni eventi, quali un messaggio di testo suddiviso in diverse parti, compariranno come un singolo evento di comunicazione.

Filtraggio degli eventi del registro

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Registro**.
2. Scorrete a destra per passare al registro di comunicazione.
3. Premete <**Opzioni**> → **Filtra**.
4. Scorrete fino al tipo di filtro e premete il tasto Conferma.

Cancellazione del registro di comunicazione

Per cancellare permanentemente tutto il contenuto del registro, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Registro**.
2. Scorrete a destra per passare al registro di comunicazione.
3. Premete <**Opzioni**> → **Cancella registro**.
4. Per confermare, premete <**Sì**>.

Durata del registro

Potete modificare la durata dell'archiviazione degli eventi di comunicazione nei registri. Al termine della durata definita, gli eventi vengono cancellati automaticamente per liberare memoria.

Per impostare la durata del registro, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Registro**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Cambia**.
4. Scorrete fino alla durata desiderata e premete il tasto Conferma.

Se selezionate **Nessun registro**, nel registro non verrà memorizzato alcun evento di comunicazione.

Multimedia

Imparate ad utilizzare le applicazioni multimediali presenti nel dispositivo: Lettore musicale, Camera e Album, Galleria, ShoZu, Video Editor, Cornice digitale, Radio FM, RealPlayer, Registratore, PC Studio e DLNA. Questi servizi possono essere soggetti a tariffazione secondo il vostro piano telefonico.

Lettore musicale

Con il lettore musicale, potete riprodurre file musicali MP3, AAC o WMA.

Aggiunta di file al dispositivo

Potete aggiungere file musicali al dispositivo scaricandoli da Internet oppure trasferendoli da un PC tramite il programma opzionale PC Studio (consultate la guida di PC Studio) o una scheda di memoria microSD.

Aggiunta di file alla raccolta di musica

Per aggiungere automaticamente file alla raccolta di musica, eseguite quando descritto di seguito,

1. Aggiungete file musicali al dispositivo.
2. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Lettore mus.**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Aggiorna raccolta**.

Riproduzione di file musicali

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Lettore mus.**.
2. Selezionate una playlist.
3. Scorrete fino al file desiderato e premete il tasto Conferma.
4. Durante la riproduzione, potete utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
Conferma	Mette in pausa o riprende la riproduzione
Direzione (Giù)	Interrompe la riproduzione
Direzione (a sinistra)	Riavvia la riproduzione; torna indietro (all'interno del brano in riproduzione (tenete premuto il tasto)
Direzione (a destra)	Passa al brano successivo; Scorre avanti nel brano in riproduzione (tenete premuto il tasto)
Volume	Alza o abbassa il volume

Durante la riproduzione della musica, potete interrompere un brano capovolgendo il dispositivo quando attivate Pausa etichetta ([Menu] → **Impostazioni** → **Impostaz.** → **Generale** → **Personalizzaz.** → **Toni** → **Modo cortesia** → **Attiva**).

Creazione di una playlist

Per creare una playlist personalizzata, eseguite quanto indicato di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Lettore mus.** → **Playlist**.

2. Premete <**Opzioni**> → **Crea playlist** → un'ubicazione di memoria (se necessario).
3. Immettete un nome per la playlist e premete <**OK**>.
4. Premete <**Sì**>.
5. Selezionate una categoria musicale → un brano.
6. Premete <**Fine**>.

Camera e Album

Il dispositivo consente di scattare foto digitali (formato jpg) o di registrare video (formato mp4).

CAUTION

Non aprite a mano né sottoponete a impatti il coperchio dell'obiettivo per evitare danni alla fotocamera o al coperchio dell'obiettivo.

Scatto di una foto

1. Tenete premuto il tasto Camera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo di 90° in senso antiorario (verso sinistra).
3. Fate scorrere il Selettore modo Camera su [📷].
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate (leggete "Uso della tastiera in modalità Fotocamera").
5. Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

Uso della tastiera in modalità Fotocamera

Tasto	Funzione
Direzione (Su)/✱	Attiva o disattiva il flash
Direzione (Giù)/**3**	Imposta l'intervallo di tempo per l'autoscatto

Tasto	Funzione
Direzione (a sinistra)	Modifica la modalità di messa a fuoco
Direzione (a destra)	Regola la luminosità
2	Cambia la modalità di scatto
#	Nasconde o mostra le icone o le indicazioni sullo schermo
Volume	Aumenta o riduce lo zoom

Registrazione di un video

1. Tenete premuto il tasto Camera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo di 90° in senso antiorario (verso sinistra).
3. Fate scorrere il Selettore modo Camera su [ ].
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate (leggete "Uso della tastiera in modalità Videocamera").
5. Premete il tasto Camera per iniziare la registrazione.
6. Premete <[ ]> o il tasto Camera per interrompere la registrazione.

Uso della tastiera in modalità Videocamera

Tasto	Funzione
Direzione (Su)/✱	Attiva o disattiva il flash
Direzione (Giù)/3	Imposta l'intervallo di tempo che trascorre prima di registrare un video
Direzione (a sinistra)	Modifica la modalità di messa a fuoco
Direzione (a destra)	Regola la luminosità

Tasto	Funzione
#	Nasconde o mostra le icone o le indicazioni sullo schermo
Volume	Aumenta o riduce lo zoom

Visualizzazione di foto e video

1. Nella schermata di stand-by, spostate il Selettore modo Camera su [▶] e tenete premuto il tasto Camera.
2. Scorrete fino a una foto o un video e selezionatelo.

Presentazione di foto

1. Nella schermata di stand-by, spostate il Selettore modo Camera su [▶] e tenete premuto il tasto Camera.
2. Scorrete fino a una foto e premete <**Opzioni**> → **Presentazione**.

Modifica delle foto

Modificate le foto e applicate vari effetti.

Trasformazione delle foto

1. Nella schermata di stand-by, spostate il Selettore modo Camera su [▶] e tenete premuto il tasto Camera.
2. Scorrete fino a una foto e premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
3. Scorrete fino a **Ruota e capovolgi** e selezionate questa opzione.
4. Usando i tasti direzionali, ruotate o capovolgete la foto come desiderate, quindi premete <**Fine**>.
5. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Ritaglio delle foto

1. Nella schermata di stand-by, spostate il Selettore modo Camera su [▶] e tenete premuto il tasto Camera.
2. Scorrete fino a una foto e premete <**Opzioni**> → **Modifica**.

3. Scorrete fino a **Taglia** e selezionate questa opzione.
4. Usando i tasti direzionali, regolate l'ampiezza dell'area che desiderate tagliare e premete <**Fine**>.
5. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Ridimensionamento delle foto

1. Nella schermata di stand-by, spostate il Selettore modo Camera su [▶] e tenete premuto il tasto Camera.
2. Scorrete fino a una foto e premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
3. Scorrete fino a **Ridimensiona** e selezionare questa opzione.
4. Selezionate una risoluzione e premete <**Fine**>.
5. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Modifica delle foto

1. Nella schermata di stand-by, spostate il Selettore modo Camera su [▶] e tenete premuto il tasto Camera.
2. Scorrete fino a una foto e premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
3. Scorrete fino a **Luminosità e contrasto**, **Potenziamento automatico**, o **Colore** e selezionate una di queste opzioni.
4. Usando i tasti direzionali, modificate la foto come desiderate e premete <**Fine**>.
5. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Aggiunta di effetti alle foto

1. Nella schermata di stand-by, spostate il Selettore modo Camera su [▶] e tenete premuto il tasto Camera.
2. Scorrete fino a una foto e premete <**Opzioni**> → **Modifica**.

3. Scorrete fino a **Effetto** e selezionate questa opzione.
4. Scorrete fino all'effetto da applicare e premete <**Fine**>.
5. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Inserimento di un elemento visivo

1. Nella schermata di stand-by, spostate il Selettore modo Camera su [▶] e tenete premuto il tasto Camera.
2. Scorrete fino a una foto e premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
3. Scorrete su **Cornice**, **Aggiungi clipart**, **Aggiungi testo**, o **Aggiungi emoticon** e selezionate una di queste opzioni.
4. Scorrete su un elemento visivo (cornice, clipart o emoticon) o inserite il testo da aggiungere quindi premete <**Fine**> o <**OK**>.
5. Usando i tasti di navigazione, posizionate l'elemento e premete <**Opzioni**> → **Fine** (se necessario).

   Per ridimensionare o ruotare l'elemento visivo, o cambiare le dimensioni dei caratteri, premete <**Opzioni**> → un'opzione.
6. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Galleria

Potete gestire tutti i file multimediali e i collegamenti Internet di streaming dalla Galleria.

Apertura di un file multimediale

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Galleria**.
   I file multimediali vengono archiviati automaticamente per tipo di file.
2. Scorrete fino alla cartella multimediale desiderata e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete fino al file multimediale e premete il tasto Conferma.

Aggiunta di un collegamento Internet di streaming alla galleria

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Galleria** → **Coll. streaming**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo collegamento** → una posizione di memoria (se necessario).
3. Immettete un nome e l'indirizzo Web e premete <**OK**>.

Esecuzione di contenuti di streaming da Internet

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Galleria** → **Coll. streaming**.
2. Scorrete fino al collegamento desiderato e premete il tasto Conferma.
   Verrà avviato RealPlayer con la richiesta di connessione al Web wireless.
3. Premete <**Sì**>.

ShoZu

Con ShoZu, potete caricare foto e video nei vostri siti Web e blog preferiti, e leggerne gli ultimi aggiornamenti.

Attivazione di ShoZu

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **ShoZu** → <**Opzioni**> → **Login**.
2. Immettete il vostro ID ShoZu e la password, quindi premete <**OK**>.
3. Scorrete fino a un punto di accesso e premete il tasto Conferma (se necessario).

Creazione di una nuova destinazione

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **ShoZu** → **Aggiungi siti** → <**Opzioni**> → **Aggiungi** → <**OK**>.

2. Immettete il nome della destinazione, l'indirizzo e-mail, nome utente (se necessario) e password.
3. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per aggiungere una nuova destinazione.

Caricamento di un file

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **ShoZu** → **Invia ad e-mail** → **Invia a nuovo**.
2. Selezionate un file e premete <**Opzioni**> → **Invia**.
3. Selezionate una destinazione.
4. Premete <**Opzioni**> → **Invia**.

Video Editor

Con Video Editor, potete modificare o creare video combinando foto o video.

Modifica di un video

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Modifica video**.
2. Selezionate un file video.
3. Premete il tasto Conferma per avviare la riproduzione.
4. Contrassegnate l'inizio e la fine del nuovo video:
   - Premete <**Opzioni**> → **Imposta inizio** in corrispondenza del punto in cui desiderate che inizi il nuovo video.
   - Premete <**Opzioni**> → **Imposta fine** in corrispondenza del punto in cui desiderate che finisca il nuovo video.
5. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** e modificate le proprietà per salvare il file video, come ad esempio la qualità dell'immagine, il nome predefinito e la posizione di memorizzazione.

6. Al termine, premete <**Indietro**> → <**Opzioni**> → **Salva**.
7. Immettete un nuovo nome per il video e premete <**OK**>.
   Una volta memorizzato il nuovo video, il dispositivo riproduce il video automaticamente.

Inserimento di testo

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Modifica video**.
2. Selezionate un file video.
3. Premete il tasto Conferma per avviare la riproduzione.
4. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi sottotitoli**.
5. Premete <**Opzioni**> → **Riproduci**.
6. Premete il tasto Conferma nel punto in cui desiderate visualizzare il testo.
7. Immettete un testo da inserire.
8. Premete il tasto Conferma e posizionate il testo con i tasti di direzione.
   Per cambiare la dimensione o il colore del testo, premete <**Opzioni**> → un'opzione.
9. Al termine, premete <**Fine**>.
10. Premete il tasto Conferma nel punto in cui desiderate far scomparire il testo.
    Dopo aver inserito il testo, il dispositivo riproduce il video automaticamente.
11. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.
12. Immettete un nuovo nome per il video e premete <**OK**>.
    Una volta memorizzato il nuovo video, il dispositivo riproduce il video automaticamente.

Aggiunta di audio ad un video

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Modifica video**.
2. Selezionate un file video.
3. Premete il tasto Conferma per avviare la riproduzione.
4. Premete <**Opzioni**> → **Audio** e scegliete una delle seguenti opzioni:
   - **Doppiaggio audio**: consente di aggiungere uno dei suoni salvati.
   - **Doppiaggio dal vivo**: consente di aggiungere l'audio al video registrandone uno nuovo.
5. Per aggiungere un suono esistente, premete <**Opzioni**> → **Avvio doppiaggio** → un suono.
   Per aggiungere un nuovo suono, premete il tasto Conferma e registrate un suono.
6. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.
7. Immettete un nuovo nome di file per il video e premete <**OK**>.
   Una volta memorizzato il nuovo video, il dispositivo riproduce il video automaticamente.

Creazione di una presentazione

Potete combinare delle foto per fare una presentazione con le vostre foto preferite.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Crea filmato**.
2. Selezionate le foto desiderate e premete <**Fine**>.
3. Selezionate un suono.
4. Mentre visualizzate le foto, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito:

Opzione	Descrizione
Personalizza	Modifica l'impostazione per la riproduzione della presentazione

Opzione	Descrizione
Modifica	Cambia la foto o l'audio
Impostazioni	Cambia le proprietà di salvataggio del file video, come la qualità dell'immagine, il nome predefinito e la posizione di memoria

5. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.
6. Immettete un nuovo nome per il video e premete <**OK**>.
   Una volta memorizzato il nuovo video, il dispositivo riproduce il video automaticamente.

Creazione di una storyboard

Potete combinare foto e video per creare una storyboard.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Storyboard**.
2. Selezionate le foto e i video desiderati e premete <**Fine**>.
3. Mentre visualizzate la storyboard, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito:

Opzione	Descrizione
Effetto	Consente di modificare il tono di colore o di applicare un effetto speciale
Anteprima	Visualizza in anteprima la presentazione

Opzione	Descrizione
Inserisci → Ins. file multimediale, Inserisci clip testo	Inserisce una foto, un video o un testo
Transizione	Consente di cambiare la modalità di riproduzione della presentazione da clip video o foto all'altra
Narrazione → Inserisci, Inserisci con mix	Aggiunge audio alla presentazione
Durata	Consente di impostare la durata di visualizzazione delle foto
Rimuovi	Rimuove una foto o un video
Muovi	Consente di cambiare l'ordine delle foto
Impostazioni	Cambia le proprietà di salvataggio del file video, come la qualità dell'immagine, l'etichetta predefinita e la posizione di memoria

4. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.
5. Immettete un nuovo nome per il video e premete <**OK**>.
   Una volta memorizzato il nuovo video, il dispositivo riproduce il video automaticamente.

Cornice digitale

Potete creare un cornice digitale combinando le immagini preferite e la musica di sottofondo.

Creazione di una cornice digitale

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Cornice digitale**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Generale**.
3. Impostate le seguenti opzioni per la cornice digitale:
   - Per selezionare le immagini di sfondo, selezionate **Immagini**.
   - Per selezionare la durata della riproduzione della cornice digitale, selezionate **Durata**.
   - Per selezionare il sottofondo musicale, selezionate **Musica di sottofondo** → file musicali.
4. Al termine, premete <**Indietro**>.
5. Per impostare le opzioni di presentazione, selezionate **Diapositiva** (se necessario).
6. Premete <**Indietro**> ancora. La cornice digitale verrà riprodotta automaticamente.
7. Durante la riproduzione, premete il tasto Conferma per mettere in pausa o riprendere la presentazione.

Potete ricevere avvisi per eventi persi durante la riproduzione della cornice digitale: premete <**Opzioni**> **Impostazioni** → **Diapositiva** → **Eventi persi**.

Riproduzione della cornice digitale con Photo River

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Cornice digitale**.

2. Premete <**Opzioni**> → **Photo River**.
   Le immagini si spostano lungo una corrente virtuale accompagnate dalla musica di sottofondo.
3. Premete <**Indietro**> per fermare la presentazione.

Radio FM

Con la Radio FM, potete ascoltare le vostre stazioni preferite.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare al connettore da 3.5 mm.
2. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Radio**.
3. Scorrete a sinistra o a destra per cercare le stazioni radio disponibili.

Impostazione di un elenco di stazioni radio preferite

Dopo aver definito un elenco di stazioni, potete accedere alle stazioni scorrendo in su o in giù dalla schermata della Radio FM.

Salvataggio di stazioni radio tramite sintonizzazione automatica

1. Nella schermata della Radio FM, premete <**Opzioni**> → **Canali** per accedere all'elenco delle stazioni.
2. Premete <**Opzioni**> → **Salva canali autom.**.
3. Premete <**Sì**> per confermare (tale operazione sostituirà le stazioni esistenti).
4. Al termine, premete <**Indietro**>.

Salvataggio manuale di stazioni

1. Dalla schermata della Radio FM, scorrete fino alla stazione radio desiderata.

2. Premete <**Opzioni**> → **Salva canale**.
3. Selezionate una posizione vuota.
4. Immettete un nome e premete <**OK**>.

Registrazione con la Radio FM

1. Nella schermata della radio, premete <**Opzioni**> → **Registra** per registrare la stazione corrente.
2. Al termine, premete <**Stop**>.
   Il file registrato viene salvato nella **Galleria**.

RealPlayer®

Il dispositivo include RealPlayer per la visualizzazione di diversi tipi di file multimediali e contenuti di streaming provenienti da Internet. RealPlayer supporta file con le estensioni seguenti: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra e rv.

Il dispositivo potrebbe non supportare alcuni formati di file.

Riproduzione di un file multimediale in RealPlayer

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **RealPlayer** → **Clip video** o **Ripr. di recente**.
2. Individuate un file multimediale e premete il tasto Conferma.

Esecuzione di contenuti Web di streaming con RealPlayer

Quando aprite un collegamento per lo streaming di contenuti Web attraverso il browser, RealPlayer inizierà a memorizzare il contenuto nel buffer e ad eseguirlo (leggete "Visualizzazione di una pagina Web" ▶ p. 58). Potrete quindi utilizzare i tasti software e il tasto del volume per controllare le opzioni del contenuto di streaming.

Registratore

Potete utilizzare il Registratore per registrare e riprodurre promemoria vocali e clip audio.

Registrazione di un clip vocale

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Registrat.**.
2. Premete il tasto Conferma per iniziare la registrazione.
3. Al termine, premete <**Stop**>.
   Il clip vocale viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un clip vocale

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Multimedia** → **Registrat.**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Vai a Galleria**.
3. Scorrete fino al clip vocale desiderato e premete il tasto Conferma.
   La riproduzione si avvia automaticamente.
4. Per il controllo della riproduzione, utilizzate i tasti visualizzati.

PC Studio

PC Studio, incluso nel CD-ROM PC Studio, è un programma basato su Windows che consente di gestire le informazioni personali e di sincronizzare i file del dispositivo. Per ulteriori informazioni, installate il programma e fate riferimento alla guida di PC Studio.

Installazione di PC Studio

1. Inserite il CD PC Studio in un PC compatibile Windows.
2. Selezionate una lingua per il programma di impostazione.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Durante l'installazione, il programma di impostazione installerà automaticamente i driver USB necessari.

Utilizzo di PC Studio

Per collegare il dispositivo a un computer con PC Studio, dovete cambiare il modo USB del dispositivo (leggete "Utilizzo di PC Studio" ▶ p. 67).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) è un servizio di rete domestica che consente di condividere contenuti multimediali tra dispositivi audio e video in ambiente domestico mediante la connessione di rete wireless. Per utilizzare DLNA, è necessario un dispositivo DLNAcompatibile, ad esempio un set-top box o TV.

Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **DLNA**.

Produttività personale

Imparate a gestire contatti, pianificare eventi di agenda, creare note e utilizzare QuickOffice, Adobe Reader e Note.

Rubrica

Imparate ad utilizzare le schede dei contatti e i gruppi per memorizzare informazioni personali quali nomi, numeri di telefono e indirizzi.

Creazione di una nuova scheda contatto

Potete memorizzare schede contatti nella memoria del vostro dispositivo oppure in una scheda SIM.

Creazione di una nuova scheda contatto nella memoria del dispositivo

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Rubrica**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova scheda**.

3. Immettete le informazioni relative al contatto.

Per inserire campi di informazione aggiuntivi, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi dettaglio** → un tipo di dettaglio.

4. Al termine dell'immissione delle informazioni, premete <**Fine**> per salvare la scheda contatto.

Creazione di una nuova scheda contatto in una scheda SIM

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Rubrica** → <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Memoria predefinita** → **Memoria SIM** → <**Indietro**>.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova scheda**.
3. Immettete le informazioni relative al contatto.
4. Al termine dell'immissione delle informazioni, premete <**Fine**> per salvare la scheda contatto.

Ricerca di una scheda contatto

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Rubrica**.
2. Digitate i primi caratteri del nome del contatto nella casella di ricerca.
   Saranno elencate le schede di contatto, evidenziando il nome che più si avvicina ai caratteri digitati.
3. Scorrete fino a un contatto e premete il tasto Conferma per aprirlo.

Copia di schede contatto

Per copiare schede contatto da una posizione di memoria a un'altra, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Aprite un elenco contatti:
   a. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Rubrica** (memoria dispositivo).
   b. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Rubrica** → <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Schede da visualizzare** → **Memoria SIM** → <**OK**> → <**Indietro**>.
2. Scorrete a un contatto e premete <**Opzioni**> → **Copia** → **Memoria telef.** o **Memoria SIM**.

Impostazione di un numero o un indirizzo predefinito

Alcune schede contatto possono includere più numeri o indirizzi.

Per impostare un singolo numero o indirizzo come predefinito, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Aprite un elenco contatti (leggete "Copia di schede contatto." ▶ p. 51).
2. Scorrete fino al contatto desiderato e premete il tasto Conferma.
3. Premete <**Opzioni**> → **Numeri predefiniti**.
4. Scorrete fino al tipo predefinito e premete il tasto Conferma.
5. Scorrete fino al numero o indirizzo e premete il tasto Conferma.
6. Al termine, premete <**Indietro**>.

Assegnazione di un numero di chiamata rapida a una scheda contatto

Potete assegnare numeri di chiamata rapida fino a otto schede contatto (da [2] a [9]); [1] è riservato come numero di chiamata rapida per la segreteria telefonica.

Per assegnare un numero di chiamata rapida, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Rubrica**.
2. Scorrete fino al contatto desiderato e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete fino al numero di telefono e premete <**Opzioni**> → **Assegna ch. rapida**.
4. Scorrete fino al numero di chiamata rapida e premete il tasto Conferma.
5. Premete <**Sì**> (se necessario).

Assegnazione di una suoneria a un gruppo o scheda contatto

Potete assegnare una suoneria a un qualsiasi gruppo o scheda contatto.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Rubrica**.
2. Scorrete fino al contatto desiderato e premete il tasto Conferma.

   Oppure scorrete fino a un gruppo.
3. Premete <**Opzioni**> → **Tono di chiamata**.
4. Scorrete fino al tono di chiamata desiderato e premete il tasto Conferma.

Per un contatto individuale, il dispositivo utilizzerà la suoneria assegnata alla scheda contatto. Ad esempio, se assegnate una suoneria a un gruppo, quindi assegnate un'altra suoneria a una scheda contatto all'interno del gruppo, il dispositivo utilizzerà la suoneria assegnata alla scheda contatto quando questo chiamerà.

Creazione di un gruppo di contatti

Potete creare gruppi di contatti e inviare messaggi all'intero gruppo.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Rubrica**.
2. Scorrete a destra per passare all'elenco dei gruppi.
3. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo gruppo**.
4. Immettete un nome e premere <**OK**>.
5. Scorrete fino a un contatto e premete il tasto Conferma per aprirlo.
6. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi scheda**.
7. Scorrete fino a ciascun contatto che desiderate aggiungere e premete il tasto Conferma.
8. Una volta terminato di selezionare i contatti, premete <**OK**> per salvarli nel gruppo.
9. Premete <**Sì**> (se necessario).

Sincronizzazione dei contatti

Per sincronizzare i contatti tramite il profilo di sincronizzazione corrente, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Rubrica**.
2. Scorrete fino al contatto e premete <**Opzioni**> → **Sincronizzazione** → **Avvia**.
3. Scorrete fino al profilo o dispositivo di sincronizzazione e premete il tasto Conferma.

Per modificare i profili o le impostazioni di sincronizzazione, leggete "Sincronizzazione del dispositivo." ▶ p. 69.

Agenda

Utilizzate l'agenda per organizzare e controllare appuntamenti, compleanni o altri eventi.

Creazione di un evento nel calendario

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Agenda**.
2. Scorrete verso una data e premete <**Opzioni**> → **Nuova voce** → un tipo di evento.
3. Completate i campi e regolate le impostazioni per l'evento.
4. Al termine, premete <**Fine**> per salvare la voce immessa.

Nel campo **Sincronizzazione**, potete specificare se un'attività è **Privata** (visibile solo da voi), **Pubblica** (visibile da chiunque acceda ai dati dopo la sincronizzazione) o **Non eseguita** (non sincronizzata).

Modifica della visualizzazione del calendario

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → un tipo di visualizzazione.

Interruzione dell'allarme per un evento

Se impostate l'allarme per un evento dell'agenda, l'allarme suonerà per un minuto all'ora specificata. Per terminare l'allarme, premete <**Stop**>.

Quando si attiva un avviso, potete attivare la funzione Posponi capovolgendo il dispositivo quando attivate Pausa etichetta ([Menu] → **Impostazioni** → **Impostaz.** → **Generale** → **Personalizzaz.** → **Toni** → **Modo cortesia** → **Attiva**).

Quickoffice®

Con Quickoffice potete aprire file di Word, Excel e PowerPoint nel vostro dispositivo.

Apertura di un documento Quickoffice

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Quickoffice**.
2. Scorrete fino a una memoria e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete fino a un documento e premete il tasto Conferma.

Aggiornamento di Quickoffice

Con Quickmanager, potete scaricare aggiornamenti di programma, nuovi prodotti Quickoffice o offerte speciali.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Quickoffice** → **Aggiornamenti**.
2. Scorrete fino alla voce di Quickmanager e premete il tasto Conferma.

Adobe® Reader®

Con Adobe Reader potete aprire e visualizzare documenti PDF.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Adobe PDF**.
2. Scorrete fino al file desiderato e premete il tasto Conferma.
3. Mentre visualizzate un documento, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito:

Opzione	Descrizione
Zoom	Ingrandisce una parte di documento
Trova	Ricerca il testo

Opzione	Descrizione
Visualizza	Utilizza la visualizzazione completa per visualizzare o ruotare il documento
Vai a	Passa a un'altra pagina

Note

Con l'utilità Note, potete creare note di testo e sincronizzarle con altri dispositivi.

Creazione di una nota

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Note**.
2. Premete il tasto Conferma per creare una nota.
3. Digitate il testo.
4. Al termine dell'immissione del testo, premete <**Fine**> per salvare la nota.

Sincronizzazione delle note con altri dispositivi

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Note**.
2. Scorrete fino alla nota e premete <**Opzioni**> → **Sincronizzazione** → **Avvia**.
3. Scorrete fino al profilo o dispositivo di sincronizzazione e premete il tasto Conferma.

Per modificare i profili o le impostazioni di sincronizzazione, leggete "Sincronizzazione del dispositivo." ▶ p. 69.

Web

Il dispositivo consente di effettuare la connessione wireless al Web utilizzando il browser Web integrato. Per effettuare la connessione al Web, è necessario:

- Effettuare la sottoscrizione a una rete wireless che supporti le chiamate di dati
- Attivare il servizio dati per la propria scheda SIM
- Ottenere un punto di accesso a Internet da un gestore telefonico
- Definire le impostazioni Web

Il dispositivo è preimpostato per l'accesso wireless al Web. Se non riuscite a effettuare la connessione al Web, contattate il gestore telefonico per scaricare nuove impostazioni per il browser.

Le applicazioni e i servizi descritti in seguito richiedono una connessione dati alla rete. Per i costi di connessione, consultate il vostro gestore telefonico.

Visualizzazione di una pagina Web

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Web**.
   Il dispositivo visualizza un elenco di preferiti e cartelle.
2. Accesso a una pagina Web:
   - Scorrete fino a un preferito o a una cartella e premete il tasto Conferma.
   - Immettete un indirizzo Web e premete il tasto Conferma
3. Mentre viene visualizzata la pagina Web, tenete premuto il tasto Conferma per visualizzare o nascondere la barra degli strumenti:

Icona	Descrizione
	Collegamenti utilizzati di frequente
	Panoramica pagina
	Ricarica
	Trova

4. Per chiudere la connessione Web, premete <**Chiudi**>.

- Se nel dispositivo viene visualizzato "Memoria insufficiente", chiudete tutte le altre applicazioni in esecuzione per liberare memoria nel sistema, quindi riavviate il browser.
- Il dispositivo visualizzerà un indicatore di sicurezza ( ) ogni volta in cui verrà stabilita una connessione crittografata.

Aggiunta di un preferito

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Web**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Gestione preferiti** → **Aggiungi preferito**.

3. Digitate il nome del preferito, l'indirizzo e il punto di accesso, oltre al nome utente e alla password se desiderato.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Utilizzo di un preferito

Durante l'esplorazione del Web, potete anche effettuare l'accesso ai preferiti (leggete "Aggiunta di un preferito" ▶ p. 58 Premete <**Opzioni**> → **Preferito** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

Icona	Descrizione
	Homepage del punto di accesso
	Cartella della pagine visitate di recente
	Cartella creata dall'utente
	Cartella predefinita
	Cartella feed Web
	Preferito

Salvataggio di una pagina Web e visualizzazione non in linea

Quando viene salvata una pagina Web, potete visualizzare una copia non in linea senza effettuare la connessione Web. La copia salvata non verrà aggiornata automaticamente, e pertanto dovete effettuare la connessione al Web periodicamente per recuperare la versione corrente.

Salvataggio di una pagina Web

1. Utilizzate il browser per effettuare l'accesso alla pagina Web (leggete "Visualizzazione di una pagina Web" ▶ p. 58).
2. Premete <**Opzioni**> → **Strumenti** → **Salva pagina**.
   La pagina Web viene salvata sul dispositivo.

Visualizzazione di una pagina Web salvata

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Web**.
2. Scorrete fino a **Pagine salvate** e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete fino alla pagina Web salvata e premete il tasto Conferma.
4. Per aggiornare la pagina Web, premete <**Opzioni**> → **Opzioni navigazione** → **Ricarica**.

Download di file dal Web

Quando scaricate file dal Web, il dispositivo li memorizza in una cartella corrispondente nella Galleria. Ad esempio, il dispositivo memorizzerà le immagini scaricate nella cartella Immagini.

I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti sicure.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

GyPSii

GyPSii è un servizio socializzazione su rete mobile che consente di condividere informazioni su ristoranti e altre attività con gli altri. Potete inoltre utilizzare GyPSii per individuare la posizione corrente e individuare luoghi tramite il GPS.

Iscrizione al servizio GyPSii

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **GyPSii**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Iscrizione**.
3. Inserite le informazioni dell'account e premete il tasto Conferma.
4. Premete <**Sì**> per collegarvi al servizio GyPSii.
5. Immettete il vostro nome utente e la password, quindi premete <**OK**>.

Caricamento dell informazioni sulla località

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Inserite le informazioni sulla località.
3. Per aggiungere immagini, video o suoni, premete <**Opzioni**> → **Inserisci nuovo** o **Inserisci elemento mu...**.
4. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Invia**.
5. Premete <**Sì**> per collegarvi al servizio GyPSii.

Individuazione della posizione corrente di un amico

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiorna** per aggiornare l'elenco degli amici.

3. Scorrete fino all'amico desiderato e premete il tasto Conferma.

Individuazione della posizione corrente

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiorna** per aggiornare la mappa. La posizione corrente viene visualizzata sulla mappa.

Ricerca di un luogo

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Inserite le informazioni sul luogo da cercare.
3. Premete <**Opzioni**> → **Cerca**.

fring™

fring è un servizio Internet mobile e community che consente di chattare con amici che utilizzano altri tipi di messenger, effettuare chiamate locali e internazionali a costi ridotti tramite Internet e trasferire file multimediali. Con fring, potete provare i vantaggi dei computer sul dispositivo mobile. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **fring**.

Google

Avviate il motore di ricerca Google per trovare informazioni, notizie, immagini o servizi localizzati sul Web. Potete inoltre accedere a servizi e-mail e mappe.

Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Google**.

Yahoo! Go

Avviate il motore di ricerca Yahoo per trovare informazioni, notizie, immagini o servizi localizzati sul Web. È anche possibile utilizzare il servizio Messenger.

Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **Yahoo! Go**.

CNN

Guardate le notizie della CNN sul telefono cellulare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **CNN**.

Connettività

Imparate a trasferire dati verso e dal dispositivo attraverso la funzione wireless Bluetooth o il cavo dati del PC.

Uso del Bluetooth

Potete effettuare la connessione con altri dispositivi wireless Bluetooth fino ad una distanza di 10 metri. La presenza di pareti o altri ostacoli tra i dispositivi può impedire o limitare la connessione Bluetooth.

Attivazione del Bluetooth

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Connettiv.** → **Bluetooth**.
   Al primo accesso, inserite un nome per il vostro dispositivo e premete **OK**.
2. Scorrete fino a **Bluetooth** e premete il tasto Conferma fino a visualizzare Attivato.
3. Per rendere il vostro dispositivo visibile agli altri, scorrete fino a **Visibilità telefono** e premete il tasto Conferma.
4. Selezionate un'opzione di visibilità e premete il tasto Conferma.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Connettiv.** → **Bluetooth**.
2. Scorrete a destra per aprire l'elenco dei dispositivi associati.
3. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo disp. assoc.**.

   Il dispositivo effettua la ricerca e visualizza l'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili:

Icona	Tipo di dispositivo
	Telefono cellulare
	PC
	Kit vivavoce
	Cuffia o dispositivo audio
	Dispositivo sconosciuto

4. Scorrete fino al dispositivo desiderato e premete il tasto Conferma.
5. Immettete un codice Bluetooth e premete <**OK**>.

   Per effettuare l'associazione ad un altro dispositivo abilitato Bluetooth, è necessario che entrambi i dispositivi utilizzino lo stesso codice di protezione. Gli auricolari e i kit vivavoce per auto possono avvalersi di un codice di accesso fisso, ad esempio **0000**.

6. Per consentire al dispositivo di inviare e ricevere dati senza conferma, premete <**Sì**>. In alternativa, premete <**No**> per richiedere la conferma.

Invio di dati con Bluetooth

1. Selezionate un file o un oggetto da inviare.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia** o **Invia biglietto visita** → **Via Bluetooth**.

3. Scorrete fino al dispositivo abbinato e premete il tasto Conferma.
4. Se necessario, inserite un codice e premete <**OK**>.

Ricezione di dati con Bluetooth

1. Quando un altro dispositivo tenta di accedere al vostro, premete <**Sì**> per consentire la connessione.
2. Premete nuovamente <**Sì**> per confermare che desiderate ricevere dati dal dispositivo (se necessario).

Gli elementi accettati vengono posizionati nella cartella Ricevuti. L'icona indica i messaggi ricevuti via Bluetooth.

Attivazione della modalità SIM remota

Per usare la modalità SIM remota con un kit vivavoce per auto compatibile, eseguite quanto indicato di seguito,

1. Collegate al dispositivo il kit vivavoce per auto omologato.
2. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Connettiv.** → **Bluetooth** → **Modalità SIM remota** → **Attiva**.
   A questo punto potete effettuare o ricevere chiamate solo con il kit vivavoce per auto collegato tramite la scheda SIM del dispositivo.

Per disattivarlo, premete [ ] → **Chiudi mod. SIM rem.**.

Stampa dei dati

Per stampare immagini, messaggi, informazioni di contatto e voci del calendario con la funzionalità wireless Bluetooth, utilizzate la seguende procedura,

1. Nella schermata standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Stampa** → un tipo di elemento → un elemento.
2. Premete <**Opzioni**> → **Stampa**.

3. Premete il tasto Conferma.
4. Scorrete fino alla stampante da utilizzare e premete il tasto Conferma.

Connessione tramite USB

Impostazione di un'azione predefinita per la connessione USB

Per impostare il dispositivo in modo che venga eseguita un'azione predefinita quando viene collegato a un computer con il cavo dati per PC, eseguite quanto descritto di seguit,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Connettiv.** → **USB** → **Modalità di conness. USB**.
2. Impostate la modalità di connessione USB predefinita (**PC Studio**, **Archivio di massa**, **Trasferimento foto** o **Trasferimento mult.**).

Potete inoltre impostare il dispositivo su **Richiesta alla conn.**, anziché utilizzare la modalità USB predefinita. Se utilizzate questa impostazione, il dispositivo chiederà di scegliere la modalità USB ogni volta che effettuate la connessione a un computer tramite il cavo dati.

Utilizzo di PC Studio

1. Cambiate la connessione USB in **PC Studio**.
2. Collegate il dispositivo al computer con il cavo dati per PC.
3. Eseguite PC Studio, quindi gestite i dati personali e i file multimediali.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di PC Studio.

Copia di file in una scheda di memoria

1. Inserite la scheda di memoria nel dispositivo.
2. Modificate la connessione USB in **Archivio di massa**.
3. Collegate il dispositivo al computer con il cavo dati per PC.
4. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** quando appare la finestra pop-up sul computer.
5. Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.
6. Al termine, scollegate il dispositivo dal PC.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete copiare file musicali sul dispositivo grazie alla sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. Cambiate la connessione USB in **Trasferimento mult.**.
2. Collegate il dispositivo al computer con il cavo dati per PC.
3. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** quando appare la finestra pop-up sul computer.
4. Immettete il nome del vostro dispositivo e terminate con un clic su **Fine**.
5. Selezionate e trascinate i file musicali verso l'elenco di sincronizzazione.
6. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.
7. Al termine della sincronizzazione, scollegate il dispositivo dal PC.

Sincronizzazione del dispositivo

Imparate a sincronizzare i dati presenti nel dispositivo con i dati presenti in un computer o in un altro dispositivo wireless.

Creazione di un nuovo profilo di sincronizzazione

Il dispositivo include un profilo di sincronizzazione per PC Studio.

Per creare un nuovo profilo di sincronizzazione, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Connettiv.** → **Sincronizz.**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo profilo sincr.**.
3. Premete <**Avvia**> per avviare la creazione guidata sincronizzazione profilo e seguite le istruzioni sullo schermo.

Sincronizzazione dei dati

1. Collegate il dispositivo a un altro dispositivo wireless abilitato Bluetooth (leggete "Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth" ▶ p. 65).
2. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Connettiv.** → **Sincronizz.**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Sincronizza**.
4. Scorrete fino al dispositivo desiderato e premete il tasto Conferma, se necessario.

   Il dispositivo visualizza un indicatore di progressione nella parte inferiore del display.

Una volta completata la sincronizzazione, potete premere <**Opzioni**> → **Visualizza registro** per visualizzare l'elenco dei dati modificati.

Programmi aggiuntivi

Apprendete come utilizzare la calcolatrice, l'orologio, il convertitore, dati GPS, navigazione, punti di riferimento, smart reader e il dizionario. Alcuni di questi servizi possono essere soggetti a tariffazione secondo il vostro piano telefonico.

Calcolatrice

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Calcolatr.**.
2. Utilizzate i tasti alfanumerici e i tasti direzionali per effettuare le operazioni matematiche di base.

Premete [#] per inserire un decimale.
Premete [C] per cancellare un risultato.
Premete [*] per commutare le funzioni.

Orologio

Potete regolare le impostazioni dell'orologio, impostare le sveglie e gestire i fusi orari.

Modifica delle impostazioni dell'orologio

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Orologio**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Orologio**.
2. Scorrete a destra fino alla schermata delle sveglie.
3. Premete <**Opzioni**> → **Nuova sveglia**.
4. Impostate i dettagli della sveglia.
5. Premete <**Fine**>.

Interruzione della sveglia

Quando suona la sveglia, premete <**Stop**> per fermare la sveglia oppure <**Posponi**> per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato. Potete ritardare la sveglia (posporla) fino a cinque volte.

L'impostazione dei suoni del profilo audio in uso non influirà sul volume della sveglia.

Gestione dei fusi orari

Con i fusi orari potete monitorare l'ora in un'altra città o in un altro paese.

Per creare un fuso orario, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Orologio**.
2. Scorrete a destra fino alla schermata dei fusi orari.
3. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi località**.
4. Scorrete fino a una nazione e premete il tasto Conferma, oppure digitate le prime due lettere del nome della nazione da cercare nell'elenco.
5. Ripetete i passaggi 3 e 4 per aggiungere più fusi, se necessario.
6. Una volta terminato di aggiungere località, premete <**Esci**>.

Convertitore

Con il Convertitore, potete convertire misure o valute da un'unità a un'altra. Per convertire le valute, dovete prima impostare una valuta di base e un tasso di cambio.

Aggiunta di valute e tassi di cambio

Il valore della valuta di base è sempre 1. Dovete pertanto immettere i tassi di cambio di altre valute poiché queste si rapportano a una unità della valuta di base. I tassi di cambio fluttuano spesso. Per assicurare una conversione precisa, dovete inserire un tasso di cambio aggiornato.

Per impostare la valute base,

1. nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Convertit.**.
2. Scorrete a destra finché il tipo visualizzato corrisponde a **Valuta** (se necessario).
3. Premete <**Opzioni**> → **Tassi valuta**.
4. Scorrete verso una valuta e premete <**Opzioni**> → **Rinomina valuta**.
5. Immettete il nome della valuta di base e premete <**OK**>.
6. Premete <**Opzioni**> → **Imposta valuta base**.
7. Per confermare, premete <**Sì**>.

Per aggiungere altre valute e tassi di cambio, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Ripetete i precedenti passaggi 1-4.
2. Immettete il nome della nuova valuta e premete <**OK**>.
3. Scorrete fino alla nuova valuta e digitate il tasso di cambio.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Conversione di valute

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Convertit.**.
2. Scorrete a destra finché il tipo visualizzato corrisponde a **Valuta** (se necessario).
3. Scorrete verso il basso fino a **Unità** e scorrete a destra per selezionare una valuta da convertire.
4. Scorrete verso il basso fino a **Quantità** e digitate la quantità da convertire.
5. Scorrete verso il basso fino a **Unità** e scorrete a destra per selezionare una valuta da convertire.

   Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

Conversione di misure

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Convertit.**.
2. Scorrete verso destra per modificare il tipo di misura.
3. Scorrete verso il basso fino a **Unità** e scorrete a destra per cambiare l'unità di base, se necessario.
4. Scorrete verso il basso fino a **Quantità** e digitate la quantità di base.
5. Scorrete verso il basso fino a **Unità** e scorrete a destra per cambiare l'unità di conversione, se necessario.

   Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

Dati GPS

Potete visualizzare i dati GPS per navigare, visualizzare la vostra posizione o monitorare i dettagli del viaggio. Prima di poter utilizzare i dati GPS, è necessario attivare un metodo di posizionamento tramite una connessione di tipo wireless, Bluetooth o di rete Wi-Fi.

- Evitate di interferire con l'antenna GPS interna per ottenere migliori prestazioni GPS.

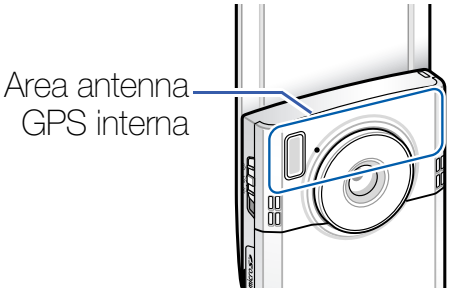

- Il segnale GPS può essere influenzato dalla posizione geografica o dalle caratteristiche ambientali.

Attivazione di un metodo di ricerca posizione

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Dati GPS**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impost. Ricerca posiz.** → **Metodi ricerca posiz.**.
3. Scorrete fino a un metodo di ricerca posizione (**GPS integrato**, **GPS Bluetooth** o **Basato sulla rete**) e premete <**Opzioni**> → **Attiva**.

Se attivate il GPS Bluetooth dovete effettuare l'associazione con un dispositivo Bluetooth (leggete "Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth" ▶ p. 65). Una volta attivato un metodo di posizionamento, il cellulare tenterà di aprire tale collegamento quando si richiedono i dati GPS.

Navigazione con i dati GPS

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Dati GPS** → **Navigazione**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Imposta destinaz.** → **Coordinate**.
3. Immettete latitudine e longitudine della destinazione e premete <**OK**>.

   Il dispositivo visualizzerà la direzione della destinazione, la velocità corrente e la durata del viaggio.
4. Per terminare la navigazione GPS, premete <**Opzioni**> → **Interrompi navigaz.**.

Visualizzazione della posizione corrente

Nella modalità standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Dati GPS** → **Posizione**.

Monitoraggio dei dettagli di viaggio

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Dati GPS** → **Distanza viaggio**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Avvia**.

   Il dispositivo terrà traccia dei dettagli del viaggio, inclusi la distanza, il tempo e la velocità.
3. Per terminare il monitoraggio dei dettagli del viaggio, premete <**Opzioni**> → **Stop**.

Download dei dati per migliorare la navigazione GPS

Potete accelerare il tempo di ricerca della posizione iniziale e quindi migliorare la navigazione. Per prima cosa, scaricate un file dati GPS+.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **GPS +**.

2. Premete <**Sì**> per collegarvi al server.
3. Premete <**OK**> e selezionate un punto di accesso predefinito.
4. Selezionate **Download dati** → <**Sì**>.
   L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi.

Navigazione

Se avete acquistato il vostro dispostivo completo di kit di navigazione, potete usare il navigatore mobile Samsung per raggiungere una destinazione. Per maggiori informazioni, consultate la guida rapida del navigatore mobile.

Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Applicazioni** → **Navigation**.

Nel caso in cui il prodotto da voi acquistato sia la versione senza il kit di navigazione integrato, potrete comunque provare la versione demo disponibile ed eventualmente acquistare le mappe direttamente dal vostro dispositivo.

Punti di riferimento

Grazie all'utilità Punti di riferimento, potete salvare la posizione corrente o immettere manualmente nuove posizioni.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Punti rifer.**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo p.to riferim.** → **Seleziona da mappa** o **Inserisci manualmen.**.
   Potete anche usare **Posizione corrente** per individuare la vostra posizione attuale.

   Per aggiungere la posizione corrente automaticamente, è necessario che il dispositivo disponga di una connessione attiva.

3. Scorrete su una posizione sulla mappa e premete il tasto Conferma, se necessario.

4. Digitate i dettagli relativi al punto di riferimento, se necessario.
5. Dopo aver inserito le informazioni relative al punto di riferimento, premete <**Fine**>.

Smart reader

Smart reader consente di scattare una foto a un biglietto da visita, estrarre le informazioni di contatto e salvarle come nuovo contatto nella rubrica.

- Tenete il telefono con fermezza durante lo scatto della foto del biglietto da visita.
- Prestate attenzione affinché non vi siano ombre sul biglietto da visita.
- Posizionate il biglietto da visita su una superficie piana, con illuminazione uniforme e fotografatelo.
- A seconda dell'ambiente di scatto, il risultato della conversione del biglietto da visita potrebbe non risultare soddisfacente.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Smart reader**.
2. Ruotate il dispositivo di 90° in senso antiorario (verso sinistra).
3. Centrate il biglietto da visita nella cornice.
4. Per scattare, premete il tasto Conferma o Fotocamera.
   Il dispositivo riconosce il biglietto da visita e lo converte in formato contatto.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare la scheda contatto.

Dizionario

Con il Dizionario, potete cercare parole in diverse lingue. Il dizionario è disponibile in base al paese di utilizzo.

Ricerca di parole

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Dizionario**.
2. Immettete una parola inglese e premete il tasto Conferma.

Cambio del dizionario

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Dizionario** → <**Opzioni**> → **Cambia Dizionario...**.
2. Selezionare un dizionario.

Gestione

Imparate a gestire file, archivi zip, applicazioni, configurazioni del dispositivo, licenze e connessioni.

Gestione file

Con Gestione file, potete effettuare la ricerca e organizzare i vostri file o cartelle.

Ricerca di file o cartelle

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Gest. file** → un tipo di memoria.
2. Premete <**Opzioni**> → **Trova**.
3. Scorrete fino a un tipo di memoria e premete il tasto Conferma.
4. Selezionate una cartella, immettete il testo nel campo di ricerca e premete il tasto Conferma.
5. Per aprire un file o una cartella dai risultati della ricerca, scorrete al file o alla cartella e premete il tasto Conferma.

Creazione di una nuova cartella

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Gest. file** → un tipo di memoria.
2. Premete <**Opzioni**> → **Organizza** → **Nuova cartella**.
3. Specificate un nome per la cartella e premete <**OK**>.

Spostamento di un file in una cartella

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Gest. file** → un tipo di memoria.
2. Scorrete a un file o una cartella e premete <**Opzioni**> → **Organizza** → **Sposta in cartella** → un tipo di memoria.
3. Scorrete fino a una cartella e premete il tasto Conferma.
4. Scorrete fino a una sottocartella e premete il tasto Conferma, se necessario.
5. Premete il tasto Conferma.

Formattazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta i file system FAT16 o FAT32.

1. Inserite una scheda di memoria (leggete la Guida di riferimento rapido).
2. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Gest. file** → la scheda di memoria inserita.
3. Premete <**Opzioni**> → **Opzioni memory card** → **Formatta**.
4. Per confermare, premete <**Sì**>.

Protezione di una scheda di memoria con una password

I dispositivi che non supportano questa funzione, quali i personal computer, non possono leggere la scheda quando è attiva la protezione con password. Rimuovete la protezione con password dalla scheda per utilizzarla con questi altri dispositivi.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Gest. file** → la scheda di memoria inserita.
2. Premete <**Opzioni**> → **Password mem. card** → **Imposta**.
3. Digitate e confermate una password (fino a 8 caratteri).
4. Premete <**OK**>.
5. Per rimuovere la password, premete <**Opzioni**> → **Password mem. card** → **Rimuovi**
6. Premete <**Sì**>.
7. Immettete la password e premete <**OK**>.

Visualizzazione dei dettagli della memoria

Potete visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nella vostra scheda e nel dispositivo.

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Gest. file** → un tipo di memoria.
2. Premete <**Opzioni**> → **Dettagli** → **Cartella**, **Scheda di memoria** o **Memoria**.

Zip

Potete creare e gestire archivi zip salvati nella memoria del telefono o sulla scheda di memoria.

Creazione di un nuovo archivio

1. Nella modalità di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Zip**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo archivio**.
3. Immettete un nome per l'archivio e premete <**OK**>.
4. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi all'archivio** → un file.

Estrazione di un file in un'altra cartella

1. Nella modalità di standby, premete [Menu] → **Organizer** → **Zip**.
2. Scorrete fino all'archivio desiderato e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete fino a un file e premete <**Opzioni**> → **Estrai** → un tipo di memoria.
4. Selezionare una cartella in cui estrarre il file.

Gestione applicazioni

Il dispositivo supporta applicazioni progettate per il sistema operativo Symbian e la piattaforma Java, Micro Edition (J2ME™). Il dispositivo non supporta applicazioni progettate per altri sistemi operativi o piattaforme Java (incluso PersonalJava™). Per scaricare applicazioni nel dispositivo, leggete "Download di file dal Web." ▶ p. 60.

Installazione di una nuova applicazione

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Gest. applic.** → **File installazione**.

2. Scorrete fino all'applicazione e premete <**Opzioni**> → **Installa**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Il programma di gestione dell'applicazione tenta automaticamente di verificare le firme e i certificati digitali dell'applicazione durante l'installazione e mostrerà un avviso nel caso in cui l'applicazione non soddisfi i requisiti di sicurezza normali. Per proteggere il dispositivo e i dati, non installate applicazioni che non dispongono di firme e certificati digitali validi.

Rimozione di un'applicazione

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Gest. applic.** → **Appl. installate**.
2. Scorrete fino all'applicazione e premete <**Opzioni**> → **Disinstalla**.
3. Per confermare, premete <**Sì**>.

Gestione dispositivi

Questa funzione dipende dalla rete e potrebbe non essere disponibile col vostro gestore telefonico. Se disponibile, Gestione dispositivi consente al vostro gestore telefonico di assistervi nella configurazione del dispositivo. Prima di avviare una sessione di configurazione, dovete definire un profilo server.

Definizione di un profilo server

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Gest. disp.**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Profili server**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo profilo server**.
4. Impostate le opzioni del server in base alle istruzioni date dal gestore telefonico.
5. Quando avete finito di impostare le opzioni, premete <**Indietro**>.

Avvio di una sessione di configurazione

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Gest. disp.**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Profili server**.
3. Scorrete fino ad un profilo server e premete <**Opzioni**> → **Avvia configuraz.**.
4. Per confermare, premete <**Sì**>.
5. Scorrete fino a un punto di accesso e premete il tasto Conferma (se necessario).

Gestione licenze

Quando scaricate contenuti digitali, potrebbe essere necessario acquistare una licenza dal sito Web che consente di accedere al file.

Visualizzazione delle licenze

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Licenze**.
2. Scorrete fino a una cartella e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete fino a una licenza e premete il tasto Conferma.

Ripristino di una licenza scaduta

Quando la licenza risulta scaduta, dovete acquistare diritti aggiuntivi per poter utilizzare il file multimediale.

Per ripristinare una licenza scaduta,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Strumenti** → **Licenze**.
2. Scorrete fino a **Licen. non valide** e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete fino a una licenza e premete <**Opzioni**> → **Ricevi nuova licenza**.

4. Per confermare, premete <**Sì**>.
5. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Gestione connessione

Con Gestione connessione, potete visualizzare i dettagli delle connessioni dati e chiudere le connessioni aperte.

Visualizzazione dei dettagli della connessione

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Connettiv.** → **Gest. conn.** → **Connessioni dati attive**.
2. Scorrete fino a una connessione e premete <**Opzioni**> → **Dettagli**.

Chiusura di una connessione aperta

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Connettiv.** → **Gest. conn.** → **Connessioni dati attive**.
2. Scorrete fino a una connessione e premete <**Opzioni**> → **Disconnetti**.
3. Per confermare, premete <**Sì**>.

Visualizzazione dei dettagli della connessione wireless

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Connettiv.** → **Gest. conn.** → **Reti WLAN disponibili**.
2. Scorrete fino a una connessione e premete <**Opzioni**> → **Dettagli**.

Impostazioni

Imparate a utilizzare le impostazioni del dispositivo. Per accedere alle impostazioni del vostro dispositivo, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Impostazioni** → **Impostaz.**.
2. Scorrete fino a una categoria (**Generale**, **Telefono, Connessione** o **Applicazioni**) e premete il tasto Conferma.

Potete inoltre accedere ad alcune impostazioni da altri menu: premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.

Generali

Personalizzaz.

Controllate l'aspetto e il comportamento del display, la modalità standby, i toni e la lingua (per le impostazioni dei **Temi**, leggete la Guida rapida).

Data e ora

Controllate l'aspetto e il comportamento di data, ora e sveglie.

Accessori

Impostate il dispositivo per utilizzare cuffie, auricolare, kit vivavoce o un altro dispositivo come accessorio predefinito: premete <**Opzioni**> → **Imposta come predefin.**.

Protezione

Potete impostare codici di sicurezza e gestire i certificati o i moduli di sicurezza.

Impost. iniziali

Reimpostate il dispositivo ai valori predefiniti. Per reimpostare il dispositivo, è necessario immettere il codice di protezione. Una volta digitato il codice, il dispositivo verrà riavviato.

Ricerca posiz.

Controllate i metodi e i server utilizzati dal dispositivo per recuperare le informazioni di posizionamento.

Telefono

Chiamate

Controllate il modo in cui il dispositivo gestisce le chiamate con numero chiamante, avviso di chiamata, chiamata rapida e altre impostazioni di chiamata.

Deviazione ch.

Deviate le chiamate entranti verso un altro numero. Quando vengono deviate le chiamate, dovete specificare il numero a cui trasferire le chiamate o il tempo di ritardo prima che la chiamata venga deviata.

Blocco chiamate

Limitate le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Rete

Controllate le modalità di rete e i metodi di selezione.

Impostazioni di connessione

Bluetooth

Controllate la funzione wireless Bluetooth.

USB

Controllate il comportamento del vostro dispositivo quando viene collegato a un computer.

Destinazioni

Controllate connessioni, password e homepage dei punti di accesso.

Dati a pacchetto

Controllate le connessioni dati a pacchetto utilizzando una rete GPRS.

LAN senza fili

Controllate l'utilizzo della disponibilità di una wireless LAN.

Condivis. video

Controllate l'utilizzo del servizio di condivisione video.

Presenza

Controllate le impostazioni del server presenza per utilizzare la chat. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Impostazioni SIP

Controllate il modo in cui il dispositivo gestisce le chiamate via Internet e i servizi multimediali. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Profilo XDM

Controllate le impostazioni del profilo utente per accedere a XDM (XML Document Management). Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Unità remote

Specificate un'unità remota da utilizzare per accedere ai dati su un server di rete. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Disponibile solo se supportato dal fornitore di servizi o Paese.

Configuraz.

Visualizzate le configurazioni di rete ricevute dal gestore telefonico. Per applicare le configurazioni, premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Controllo APN

Controllate l'uso delle connessioni dei dati a pacchetti, se la scheda SIM supporta il servizio di controllo del punto di accesso. Per attivare o disattivare questo servizio oppure per cambiare i punti di accesso consentiti, premete <**Opzioni**>.

Applicazioni

RealPlayer

Controllate il comportamento di RealPlayer quando eseguite video o file multimediali in streaming.

Fotocamera

Controllate il comportamento della fotocamera quando catturate immagini o video.

Registr. vocale

Controllate la qualità e la memoria utilizzata dei clip vocali.

Gestione applic.

Controllate il comportamento del dispositivo quando installate nuove applicazioni.

Registro

Impostate la durata della memorizzazione delle informazioni delle chiamate e dei dati a pacchetto nel registro.

Risoluzione dei problemi

All'accensione del dispositivo viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Inserire carta SIM	Assicuratevi che la carta SIM sia correttamente inserita.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Bloccato	La funzione di blocco automatico è abilitata. Per utilizzare il dispositivo dovete premere <**Sblocca**> ed immettere il codice. Per disattivare la funzione di blocco automatico, 1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Impostazioni** → **Impostaz.** → **Generale** → **Protezione** → **Telefono e carta SIM**.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
	2. Impostate l'intervallo di blocco automatico del telefono su **Nessuno**.
Codice PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o quando è stata attivata la richiesta del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la carta SIM. Per disattivare la funzione di richiesta del codice PIN, 1. Nella schermata di standby, premete [Menu] → **Impostazioni** → **Impostaz.** → **Generale** → **Protezione** → **Telefono e carta SIM**.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
	2. Impostate la richiesta del codice PIN su **Disattiva**.
X tentativi rimasti. Inserire PUK	La scheda SIM viene bloccata in genere a seguito dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il dispositivo non mostra alcun segnale (nessuna barra accanto all'icona di rete)

- Se avete appena acceso il dispositivo, attendete circa 2 minuti affinché si colleghi alla rete cellulare.

- Potreste non essere in grado di ricevere il segnale all'interno di tunnel o ascensori. Spostatevi quindi in uno spazio aperto.
- Potreste trovarvi fuori copertura. Dovreste quindi ricevere il segnale non appena entrate all'interno della zona coperta.

Avete dimenticato un codice di sicurezza, PIN o PUK

Il codice di blocco predefinito è **00000000**. Se dimenticate o perdete questo o un altro codice, contattate il rivenditore o il fornitore di servizi.

Sul display vengono visualizzate righe bianche

Il display visualizza righe bianche se avete acceso il dispositivo dopo un lungo periodo di inutilizzo o se avete rimosso la batteria senza prima aver spento il dispositivo. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema in breve tempo.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata

- Accertatevi di aver premuto [ ].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

L’interlocutore non sente quando parlate

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Spostate il microfono integrato più vicino alla vostra bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Assicuratevi di non interferire con l'antenna interna posta nella parte superiore del dispositivo.
- Quando vi trovate in aree in cui il segnale è debole, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

La batteria non si carica correttamente o a volte il dispositivo si spegne durante la carica

- Scollegate il dispositivo dal caricabatterie, rimuovete e reinstallate la batteria, quindi provate a caricarla nuovamente.
- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Il dispositivo risulta caldo al tatto

Ciò accade quando utilizzate diverse applicazioni contemporaneamente, in questo caso il dispositivo richiede maggiore energia e può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Il dispositivo richiede l'eliminazione di alcuni dati

La memoria disponibile è scarsa. Spostate i dati su una memory card o eliminate degli elementi dalle applicazioni.

Un'applicazione risulta bloccata (non risponde)

1. Tenete premuto [Menu] per aprire l'elenco delle applicazioni.
2. Scorrete fino all'applicazione bloccata, premete [C] e quindi <Sì>.
3. Avviate nuovamente l'applicazione.

Non riuscite a trovare un dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che in entrambi dispositivi sia stata attivata la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che la distanza tra dispositivi non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.
- Assicuratevi che la visibilità di ciascun dispositivo non sia impostata su Nascosto.
- Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth.

Indice

accessori, 87

Adobe Reader, 55

applicazioni
- installazione, 82
- supportate, 82
- verifica dei certificati, 83

Bluetooth
- attivazione, 64
- connessione ad altri dispositivi, 65
- invio di dati, 65
- ricezione di dati, 66

Calendario
- creazione di eventi, 54
- modifica della visualizzazione, 54
- termine di allarmi di evento, 54

chiamate
- blocco, 14, 88
- composizione, 12
- deviazione, 13, 87
- inserimento di pause, 12
- visualizzazione delle chiamate effettuate, 13
- visualizzazione delle chiamate senza risposta, 13

contatti
- assegnazione di numeri di chiamata rapida, 52
- assegnazione di numeri o indirizzi predefiniti, 51
- assegnazione di suonerie, 52
- creazione di gruppi contatti, 53
- creazione di schede contatti, 49
- ricerca di schede contatti, 50
- sincronizzazione, 53

convertitore
- aggiunta di valute, 72
- conversione di misure, 73
- conversione di valute, 73
- impostazione di tassi di cambio, 72

data e ora, 87

dati a pacchetto, 29, 88

dizionario, 78

Editor video, 39

file e cartelle
- creazione di nuove cartelle, 80
- gestione file, 79
- ricerca, 79
- spostamento, 80

fotogramma digitale, 44

Galleria vedere multimedia

gestione dispositivi
- avvio di una configurazione, 84
- definizione di profili server, 83

GyPSii, 61

lettore musicale
- aggiunta di file al dispositivo, 31
- aggiunta di file alla raccolta di musica, 31
- creazione di elenchi di riproduzione, 32

licenze, 84

Modo cortesia, 32, 54

multimedia
- accesso a contenuti di streaming, 38, 46
- apertura di file nella Galleria, 37
- registrazione di clip vocali, 47
- riproduzione di clip vocali, 47
- riproduzione di file multimediali, 37, 46

note
- creazione di note, 56
- sincronizzazione, 56

orologio
- creazione orologio mondiale, 71
- impostazione sveglie, 71
- interruzione della sveglia, 71
- modifica delle impostazioni, 70

PC Studio
- impostazione modalità USB, 67
- installazione, 47
- utilizzo, 67

PDF vedere Adobe Reader

punti di accesso, 88

Quickoffice
- aggiornamento di quickoffice, 55
- apertura di documenti, 55

Radio, 45

RealPlayer vedere multimedia

registratore vedere multimedia

scheda di memoria
- formattazione, 80
- protezione, 81

ShoZu, 38

sicurezza, 87

Smart reader, 77

Zip, 82

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : I8510

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)** **EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.07.23 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

*** Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.**

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19963A
Italian. 10/2008. Rev. 1.1